

Hologramm Projektor

Benutzerhandbuch

Achtung! Bitte lesen Sie die Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt verwenden.

Hologramm-Projektor Gebrauchsanweisung

Einleitung

Der Hologramm-Projektor dreht sich mit hoher Geschwindigkeit und erzeugt die Erscheinung von Bildern und Videos. Dank des Phänomens der „Persistenz des Sehens“ (POV) werden die Bilder als ein einziges schwebendes 3D-Bild oder Hologramm wahrgenommen.

Das Gerät zeichnet sich durch eine randlose, helle Darstellung von Bildern und Videos und einen geringen Stromverbrauch aus. Zudem ist er leicht zu tragen und zu montieren. Der Hologramm-Projektor eignet sich für den Einsatz als Werbeträger in Messen, Läden, Schaufenstern, Kinos, Flughäfen, Hotels, etc.

Im Lieferumfang enthalten:

Rotor x 1	LED Leisten x 4
Netzteil x 1	Montagebefestigung x 1
Fernbedienung x 1	Anleitung x 1
Satz Schrauben x 1	

Eigenschaften

Nennspannung: AC100~240V/50~60Hz

Spannung: DC24V

Leistung: 96W

Betriebstemperatur: -20~60°



Audioausgang: kompatibel

Unterstützte Formate: MP4, MPEG, AVI, JPG


Kompatibilität mit IOS, Android, Personal Computer, Win7/8/10

Installation


1. Wählen Sie den Montageort. Montieren Sie zuerst die Halterung. Die Abstände zwischen den Löchern sind unten dargestellt.

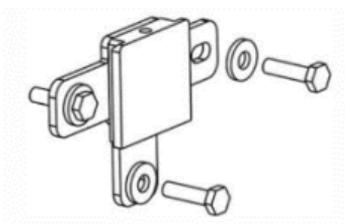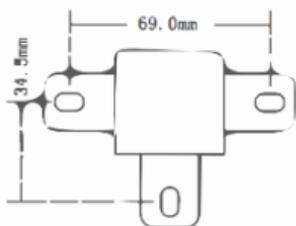

2. Die Lichtleisten anbringen: Drücken Sie gleichzeitig die Sicherheitsverriegelung auf beiden Seiten des Rotors. Setzen Sie dann die Lichtleiste A oder B in den Arm ein. Prüfen Sie, ob die Verriegelung eingerastet ist. **Achtung: Wird die Sicherheitsverriegelung nicht eingerastet, werden die Lichtleisten herausgeschleudert.**

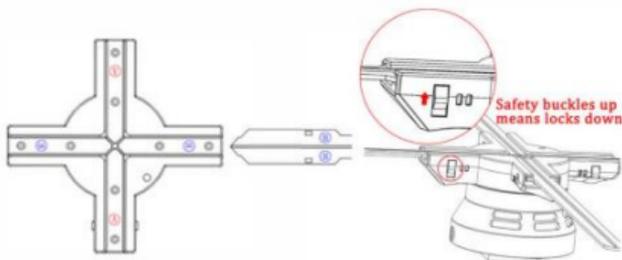

3. Nach dem Anbringen der Lichtleisten, montieren Sie die Hauptstruktur auf die Halterung. Schrauben Sie die Feststellschraube ein. Die Montage ist abgeschlossen, wie auf dem Bild unten zu sehen.

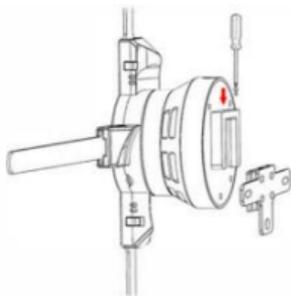


Nutzung


1. Schließen Sie das Gerät an das Stromnetz an. Alle vier Lichtleisten leuchten. Die Bewegung des Projektors wird über die App gesteuert. Bitte laden Sie die App mit folgendem QR Code herunter:



2. Öffnen Sie die App (siehe Abbildung 1). Stellen Sie sicher, dass Sie die letzte Version heruntergeladen haben und über eine Internetverbindung verfügen. Wählen Sie im unteren Menü „Design“. Solange Sie die aktualisierten Templates sehen (Abbildung 2), verwenden Sie die neueste App-Version.

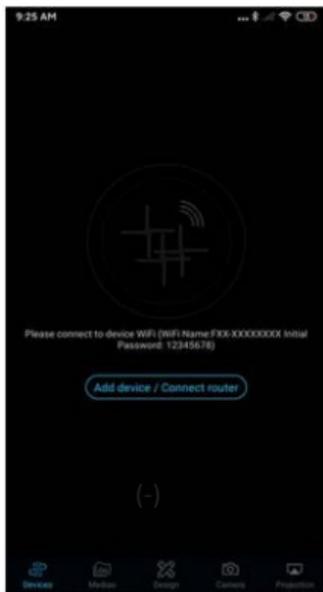

3. Wählen Sie „Gerät hinzufügen“. Die verfügbaren Geräte, die verbunden werden können, werden angezeigt. Wählen Sie „F65-XXXXXXX“. F65 bezieht sich auf die Art des Geräts. Dies variiert je nach Größe des Geräts. Beispielsweise wird ein 80cm Projektor mit F80-XXXXXXX gekennzeichnet. Die letzten 8 Ziffern beziehen sich auf die Identifikationsnummer des Geräts. Das WLAN (Wifi) Kennwort ist 12345678. Gehen Sie zum Start der App zurück, nachdem Sie das Gerät erfolgreich verbunden haben (wie unten abgebildet). Die untere linke Ecke zeigt das Gerät 1 an. Dies bedeutet, dass ein Gerät bereits verbunden ist. Hinweis: Ist das Gerät nach Rückkehr zum Start nicht verbunden, schließen Sie die App und starten Sie sie neu.

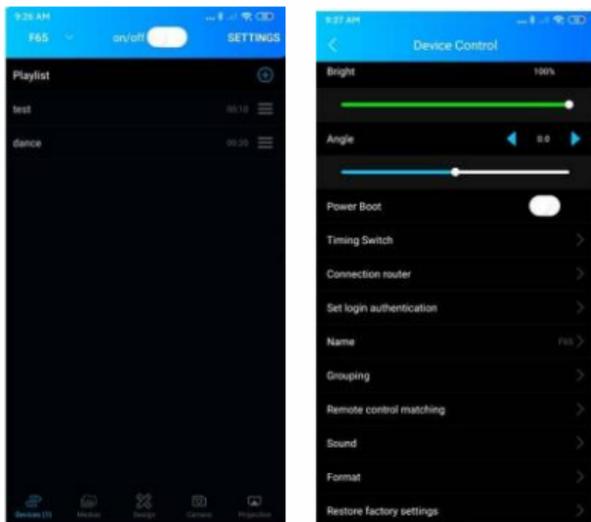

(四)

4. Nachdem Sie das Gerät erfolgreich verbunden haben, klicken Sie auf den abzuspielenden Inhalt in der Wiedergabeliste und schieben Sie ihn nach links. Der Name des Inhalts kann geändert und der Inhalt mit einem Datum versehen werden.

Klicken Sie auf „+“, um Ihre eigenen Bilder oder Videos hinzuzufügen. Unter „Konfigurieren“ können Sie die Wiedergabe des Inhalts ändern und steuern (siehe Abbildung 4).


5. Sie können Inhalt erstellen und diesen unter „Design“ speichern. Wählen Sie aus dem „+“ in der oberen rechten Ecke „lokal“ aus, und laden Sie von dort aus neu erstellte Inhalte hoch.

6. Bluetooth Lautsprecher verbinden: Öffnen Sie die Audioverbindung Bluetooth und wählen Sie „Bluetooth aktivieren“. Schalten Sie den Bluetooth-Lautsprecher ein. Das Gerät sucht dann automatisch nach dem verbindbaren Bluetooth-Lautsprecher. Während der Nutzung wird die Bluetooth-Verbindung beim Hochladen von Dateien automatisch unterbrochen und nach dem Hochladen automatisch wiederhergestellt.

- a. Wenn Sie Inhalt aus dem Internet nutzen, müssen Sie es vorher auf Ihr Smartphone herunterladen.


PC und Mehrfachverbindung

1. Gehen Sie auf <https://www.ftlled.com/spindisplay>. Wählen Sie „Herunterladen“.
2. Nachdem die Software installiert wurde, klicken Sie auf die Verbindungsfunktion des Computers, um eine Verbindung mit dem Gerät herzustellen. Der Name des Geräts und das Passwort entsprechen denjenigen der App.

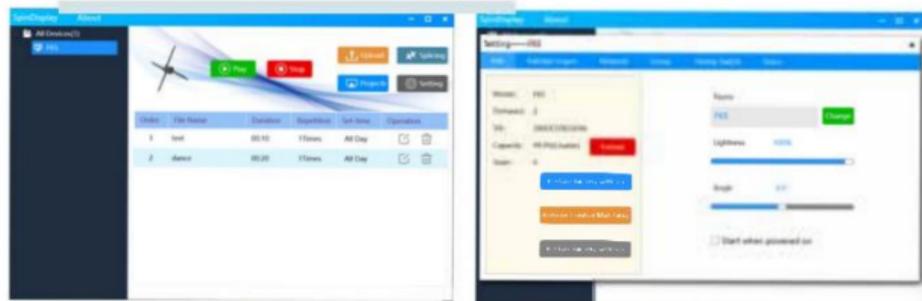

3. Klicken Sie auf „Upload“ um Bilder und Videos hinzuzufügen. Über die Option „Setup“ kann der Name des Geräts geändert, der Router angeschlossen und andere Verbindungen hergestellt werden.
4. Weitere Informationen zu Mehrfachverbindungen erhalten Sie von Ihrem örtlichen Anbieter.

Fernbedienung

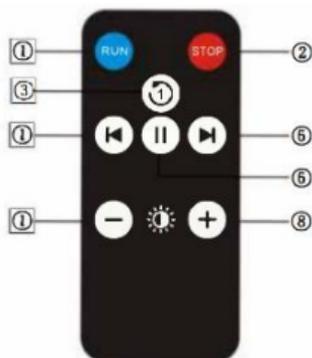

1. Ein
2. Aus
3. Inhalt wiederholen
4. Vorherigen Inhalt wiedergeben
5. Nächsten Inhalt wiedergeben
6. Pause
7. Helligkeit -
8. Helligkeit +

Tägliche Wartung und Fehlerbehebung

1. Beim Anschließen schaltet sich das Gerät nicht ein und auf dem Display ist nichts zu sehen.
 - ◆ Ist das Gerät richtig angeschlossen, sollten die Lichtleisten leuchten.
2. Das Display leuchtet fehlerhaft oder die Lichtleiste leuchtet nicht vollständig.
 - ◆ Entnehmen Sie die Lichtleiste und prüfen Sie, ob sich Schmutz oder Fremdkörper an der goldenen Kontaktstelle befinden.
3. Nachdem das Gerät mehrere Stunden lang in Betrieb war, erscheinen dunkle Flecken auf dem Display.
 - ◆ Dies liegt daran, dass sich während des Betriebs Staub auf der Oberfläche des Geräts ablagert. Entfernen Sie den Staub mit einem feinen, trockenen Tuch oder einem kleinen Pinsel. Reinigen Sie das Display für einen optimalen Betrieb regelmäßig. Reinigen Sie das Gerät nicht, während es in Betrieb ist. Verwenden Sie keine organischen Lösungsmittel zur Reinigung.

Warnung

1. Berühren Sie das Gerät während des Betriebs nicht.
2. Das Gerät muss in einer Mindesthöhe von 2,9 Metern über dem Boden montiert werden. Andernfalls muss es mit einer Schutzhülle montiert werden.
3. Nach längerer Betriebszeit weist das Gerät eine hohe Temperatur auf. Berühren Sie das Gerät nicht, bis es abgekühlt ist.
4. Halten Sie Kinder von dem Produkt fern. Kinder sollten das Gerät nicht bedienen oder sich ihm ohne Aufsicht von Erwachsenen nähern.
5. Dieses Produkt ist nicht wasserfest und sollte daher nicht in feuchten Umgebungen ohne Schutzhülle montiert werden.

Dienstleistung nach dem Verkauf

1. Auf das Produkt wird eine Garantie von einem (1) Jahr gewährt, vorausgesetzt, dass der Grund für das Versagen auf Ursachen zurückzuführen ist, die nicht mit einem Fehlgebrauch zusammenhängen.
2. Während der Garantiezeit werden alle Wartungskosten, die nicht auf einen Fehlgebrauch des Produkts zurückzuführen sind, von unserem Unternehmen kostenlos übernommen.
3. Die Garantie wird in folgenden Fällen nicht gewährt:
 1. Demontage und Reparatur des Produkts ohne die Zustimmung des Unternehmens.
 2. Schäden durch unsachgemäße Verwendung oder Klima- und Umweltbedingungen.
4. Die Gewährleistungshaftung beschränkt sich auf die Wartung des Produkts während der Gewährleistungsfrist. Eine weitergehende Haftung wird nicht übernommen.