

3 in 1 LED Contrôleur (2,4g)

Manuel d'instructions

Contenu

<u>Caractéristiques du produit</u>	2
<u>Configuration du mode de sortie</u>	3
<u>Compatible avec la distance</u>	3
<u>Instruction de télécommande RF 2.4g</u>	4-7
<u>Instructions de lier / dissocier</u>	4
<u>Transmission automatique et synchronisation</u>	5
<u>Sélection de la table en mode dynamique</u>	5
<u>Commutation de fréquence PWM</u>	6
<u>Le mode "Ne pas déranger" est activé et fermé</u>	7
<u>Instruction de contrôle de l'émetteur DMX512 LED</u>	8
<u>Attention</u>	9

Caractéristiques du produit

Fabriqu e par la nouvelle technologie de transmission sans fil   2,4 GHz avec une faible consommation d' nergie, une forte capacit    cr er un r seau automatiquement et une anti-interf rence. Avec la passerelle MIBOXER 2,4 GHz pour obtenir la couleur de gradation sans fil, la t l commande, le contr le de synchronisation, le contr le de groupe, la fonction de rythme musical. Prise en charge de la t l commande RF 2.4g.



16 millions de couleurs au choix



Temp rature de couleur Ajustable



Faible luminosit  / Saturation



Technologie de transmission sans fil 2.4g RF



Distance t l command e 30m



Transmission automatique et synchronisation



Contr le de l'application pour smartphone
(2.4GHz une passerelle est n cessaire)



Prise en charge du contr le des tiers vocaux
(2.4GHz une passerelle est n cessaire)



DMX512 contr lable
(Uniquement pour l' metteur LED DMX512 RVB + CCT est n cessaire)

Configuration du mode de sortie

Configurez le mode de sortie correct en fonction de la caractéristique des lumières
Méthode de réglage: appuyez sur le bouton " SET " en continu pour commuter le mode de sortie (Attention: il se déconnectera sans opération dans les 3 secondes)


Feuille de mode de sortie (confirmer le mode de sortie en fonction de la couleur de l'indicateur)

Couleur de l'indicateur	Lumière rouge	Lumière verte	Lumière bleue
Sortir	RGB	RGBW	RGB+CCT

Compatible avec ces télécommandes RF 2.4 g (Acheté séparément)



FUT100



FUT089S



FUT089
FUT089-B



FUT088




FUT092
FUT092-B




FUT096
FUT096-B




B8

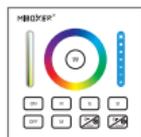

B0 / B0-B

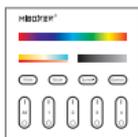

B4 / B4-B / T4

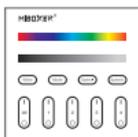

B3 / B3-B / T3




S2-B / S2-W
S2-G



FUTD01

Instruction de télécommande RF 2.4g


1). Instructions relatives au code de liaison

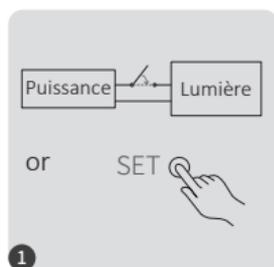

Éteignez 10 secondes et augmentez à nouveau ou court appuyez sur "SET" une fois.



Appuyez brièvement sur le bouton " I " 3 fois dans les 3 secondes lorsque la lumière est allumée.

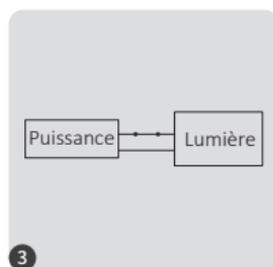


Les lumières clignotent 3 fois lentement, ce qui signifie que la liaison a été effectuée avec succès.



Échec de la liaison si la lumière ne clignote pas lentement, veuillez suivre à nouveau les étapes ci-dessus. (Remarque : le lumière qui s'est lié ne peut pas se connecter à nouveau)


2). Instructions de dissociation du code

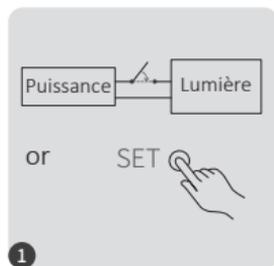

Éteignez 10 secondes et augmentez à nouveau ou court appuyez sur "SET" une fois.



Appuyez brièvement sur le bouton " I " 5 fois dans les 3 secondes lorsque la lumière est allumée.

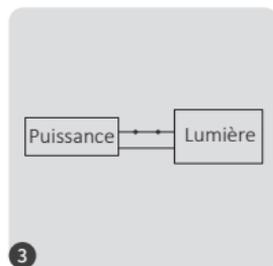

Les lumières clignotent 10 fois rapidement, ce qui signifie que la dissociation est effectuée avec succès.



La dissociation a échoué si la lumière ne clignote pas rapidement, veuillez suivre à nouveau les étapes ci-dessus. (Remarque : le lumière n'a pas été lié et n'a pas besoin de se dissocier)


3). Transmission automatique et synchronisation (uniquement pour la télécommande)

Transmission automatique du signal à distance

Une lumière peut transmettre les signaux de la télécommande à une autre lumière à moins de 30 m, tant qu'il y a une lumière à moins de 30 m, la distance de la télécommande peut être illimitée.

Modes dynamiques Synchronisation automatique

Plusieurs lumières peuvent se synchroniser si elles sont dans le même mode dynamique et liées à la même télécommande (la distance entre chaque lumière est inférieure à 30 m)

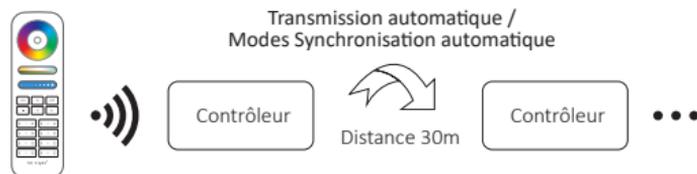

4). Sélection du tableau en mode dynamique (uniquement pour la télécommande)

Sélectionner le tableau du mode dynamique1: Pendant que la lumière est en mode statique, appuyez brièvement sur le bouton "**S+**" 5 fois rapidement jusqu'à ce que la lumière bleue clignote 3 fois lentement.

Sélectionner le tableau du mode dynamique2: Lorsque la lumière est en mode statique, appuyez brièvement sur le bouton "**S-**" 5 fois rapidement jusqu'à ce que la lumière jaune clignote 3 fois lentement.

Tableau des modes dynamiques 1 (défaut)

Nombre	Mode dynamique	Luminosité / Saturation / Vitesse
1	Mardi Gras	Adjustable
2	Changement de couleur automatique	
3	Sam	
4	Gemstone	
5	Twilight	
6	American	
7	Fat Tuesday	
8	Fête	
9	Éclaboussure de couleur lente	

Tableau des modes dynamiques 2 (besoin de changer manuellement)

Nombre	Mode dynamique	Luminosité / Saturation / Vitesse
1	Changement progressif des couleurs	Adjustable
2	Lumière blanche Changement progressif	
3	Changement progressif RGB	
4	Sept couleurs sautent pour changer	
5	Sauter pour changer au hasard	
6	Changement progressif de lumière rouge + Flash 3 fois	
7	Feu vert changement progressif + Flash 3 fois	
8	Changement progressif de lumière bleue + Flash 3 fois	
9	Changement progressif de lumière blanche + Flash 3 fois	

5). PWM Haut-fréquence / commutation à basse fréquence (uniquement pour la télécommande)

Passez à une fréquence élevée:

Appuyez sur le bouton **"OFF"** 1 fois dans les trois secondes et appuyez sur le bouton **"ON"** 5 fois, activé avec succès une fois que la lumière LED clignote rapidement 2 fois.

Passez à une basse fréquence:

Appuyez sur le bouton **"ON"** 1 fois dans les trois secondes et appuyez sur le bouton **"OFF"** 5 fois, activé avec succès une fois que la lumière LED clignote 2 fois lentement.

6). Le mode " Ne pas déranger " est activé et arrêté (activé par défaut)

Allumez "Ne pas déranger" (large utilisation dans la zone qui a fréquemment des pannes de courant pour économiser de l'énergie)

2,4g RF à distance allumé et désactiver les instructions

Allumez le mode " Ne pas déranger ":

Appuyez trois fois sur le bouton "OFF" en trois secondes et appuyez trois fois sur le bouton "ON",

Activé avec succès une fois que la lumière LED clignote quatre fois rapidement.

Attention: le mode Ne pas déranger est activé

1. Lorsque la lumière est éteinte (par exemple: utilisez l'application ou la télécommande pour éteindre la lumière).

Le voyant est éteint une fois que vous éteignez et rallumez. **(L'utilisateur doit éteindre et allumer l'alimentation deux fois pour activer la lumière ou utiliser app / télécommande pour activer la lumière)**

2. Lorsque le voyant est allumé

La lumière est allumée une fois que vous éteignez et allumez l'alimentation une fois.


Éteignez le mode "Ne pas déranger":

Appuyez trois fois sur le bouton "ON" en trois secondes et appuyez trois fois sur le bouton "OFF", fermé avec succès une fois que le voyant LED clignote quatre fois lentement.

Attention: la lumière sera toujours à l'état "ON" si vous allumez et éteignez l'alimentation une fois que l'utilisateur a fermé le mode "Ne pas déranger".


Prend en charge le contrôle de l'émetteur LED DMX512

(Acheté séparément) Uniquement pour le mode de sortie RGB + CCT

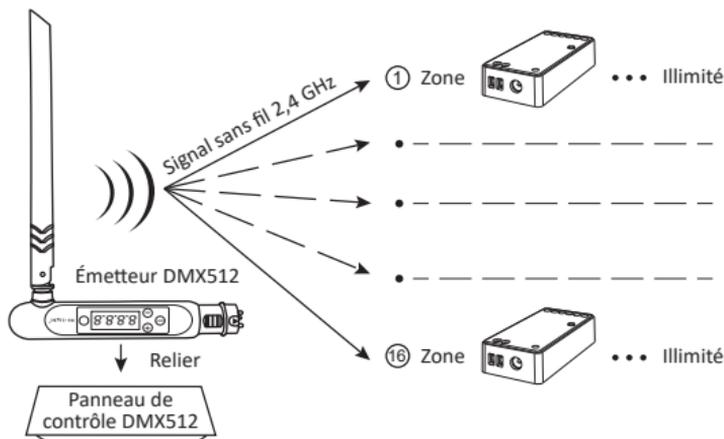

DMX512 Lien d'émetteur à Lier / Dissocier

- 1 Suivez les instructions de l'émetteur DMX512 (FUTD01), choisissez la zone pour la lumière en appuyant sur "+" ou "-" (par exemple, "CH12" signifie zone 12)

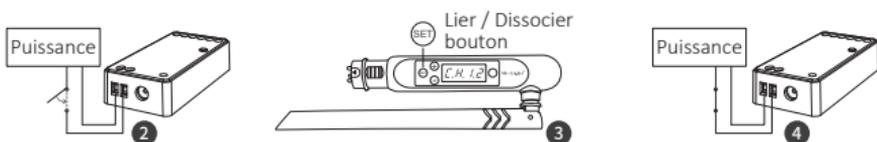

Code de lien

Le contrôleur est éteint pendant 10 secondes puis rallumé, ou appuyez 1 fois sur le bouton "SET".

Appuyez brièvement sur "SET" 3 fois en 3 secondes pendant que l'indicateur du contrôleur est allumé

La liaison est établie une fois que l'indicateur du contrôleur clignote 3 fois lentement

Code de dissocier

Le contrôleur est éteint pendant 10 secondes puis rallumé, ou appuyez 1 fois sur le bouton "SET".

Appuyez brièvement sur "SET" 5 fois en 3 secondes pendant que l'indicateur du contrôleur est allumé

La déconnexion est effectuée une fois que l'indicateur du contrôleur clignote 10 fois rapidement



If the link or unlink failed, please follow the above steps again.

Attention

1. Veuillez éteindre l'alimentation avant l'installation.
2. Veuillez vous assurer que la tension d'entrée est identique aux exigences de l'appareil.
3. Ne démontez pas l'appareil si vous n'êtes pas expert, sinon cela l'endommagera.
4. Please do not use the light in the place with widely range metal area or strong electromagnetic wave nearby, otherwise, the remote distance will be seriously affected.



Analyser le code QR pour regarder les instructions vidéo de la série 2,4 GHz ou entrez directement dans le lien suivant https://miboxer.com/light/video/1pc_remote.html



Made in China