




Function introduction

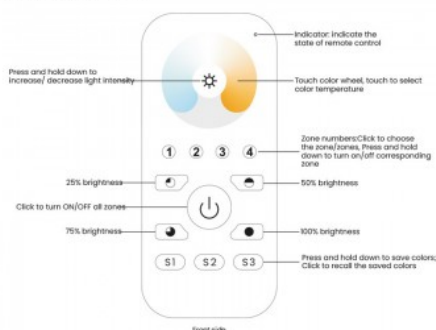

Pair with RF receiver (Method 2)



- Step 1:**
Do wiring the RF receiver according to wiring diagram (please refer to the instruction of RF receiver that you would like to pair with).
- Step 2:**
Click ON/OFF button to activate the remote
- Step 3:**
RF LED Receiver
Power on and power on the receiver
- Step 4:**
Choose and click a zone number (zone 4 e.g.) twice, then press and hold it continuously and quickly within 10 seconds, LED lights connected with the RF receiver flicker once means the receiver is paired with zone 4 successfully

CCT RF Touch-Farbtemperaturregler für LED-Beleuchtung bis zu 4 Zonen - SUN RICHER - Perfect RF

Ref. SR-2819S-CCT

Diese RF Steuerung SR-2819S-CCT bietet die schnelle und genaue Einstellung der Farbtemperatur mit unabhängiger Helligkeitsregelung. Sie ist mit einem Touch-Tad ausgestattet und kann die Farbtemperatur für neutral-, warm- und kaltweiße LEDs einstellen.

Pair with RF receiver (Method 1)



- Step 1:**
Do wiring the RF receiver according to wiring diagram (please refer to the instruction of RF receiver that you would like to pair with).
- Step 2:**
Click ON/OFF button to activate the remote
- Step 3:**
RF LED Receiver
Click the "Learning Key" button on RF receiver or re-power on the receiver three times continuously to set it into pairing status.
- Step 4:**
Choose and click a zone number (zone 4) e.g.
- Step 5:**
Touch the color wheel, LED lights connected with the RF receiver flicker once means the receiver is paired with zone 4 successfully

Produktdaten

Nennspannung (V)	4,5V/DC
Sensor	Nein
Erfassungsreichweite (mm)	25000
Abmessungen (mm) LxBxH	120X55X17mm
Material	Plastik
Außeneinsatz	Nein
IP	IP20
Lebensdauer (h)	35000
Energieeffizienzklasse	A+ (2021)
Garantie	Laut gesetzlicher Gewährleistung: 2 Jahre
Farbsteuerung	CCT

