




Function introduction

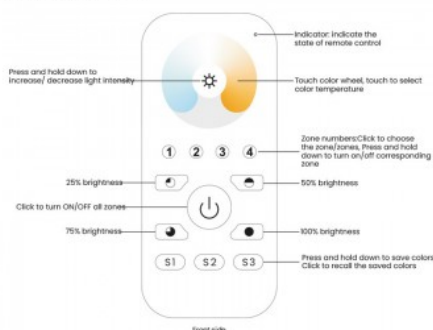

Pair with RF receiver (Method 2)



- Step 1:**
Do wiring the RF receiver according to wiring diagram (please refer to the instruction of RF receiver that you would like to pair with).
- Step 2:**
Click ON/OFF button to activate the remote
- Step 3:**
RF LED Receiver
Power of and power on the receiver
- Step 4:**
Choose and click a zone number (zone 4 e.g.) twice, then press and hold it continuously and quickly within 10 seconds, LED lights connected with the RF receiver flicker once means the receiver is paired with zone 4 successfully

Telecomando RF CCT a 4 zone SUNRICHER - Perfect RF

Ref. SR-2819S-CCT

Il controller di temperatura di colore dei LED SR-2819S-CCT è un telecomando che offre una regolazione rapida e precisa della temperatura di colore e una regolazione indipendente della luminosità per ogni bianco. Progettato con una ruota cromatica tattile, il telecomando può regolare la temperatura del colore per i LED bianchi naturali, bianchi caldi e bianchi freddi.

Pair with RF receiver (Method 1)



- Step 1:**
Do wiring the RF receiver according to wiring diagram (please refer to the instruction of RF receiver that you would like to pair with).
- Step 2:**
Click ON/OFF button to activate the remote
- Step 3:**
RF LED Receiver
Click the "Learning Key" button on RF receiver or re-power on the receiver three times continuously to set it into pairing status.
- Step 4:**
Choose and click a zone number (zone 4) e.g.
- Step 5:**
Touch the color wheel, LED lights connected with the RF receiver flicker once means the receiver is paired with zone 4 successfully

Dati del prodotto

Tensione nominale (V)	4,5 V/DC
Sensore	No
Range di rilevamento (m)	25000
Dimensioni (mm) LxIxh	120X55X17mm
Materiale	Plastica
Uso esterno	No
IP	IP20
Vita utile (h)	35000
Classe di efficienza energetica	A+ (2021)
Garanzia	Secondo garanzia legale: 3 anni
Controllo del colore	CCT

