


Instrucciones instalación TUBOS T8 LED DE CRISTAL en instalaciones con reactancia Ferromagnética

Dato útil: Aproximadamente el 90% de las instalaciones de Tubos fluorescente son ferromagnéticas.

Así es como estan instalados la mayoría de Tubos Fluorescentes convencionales con reactancia Ferromagnética:

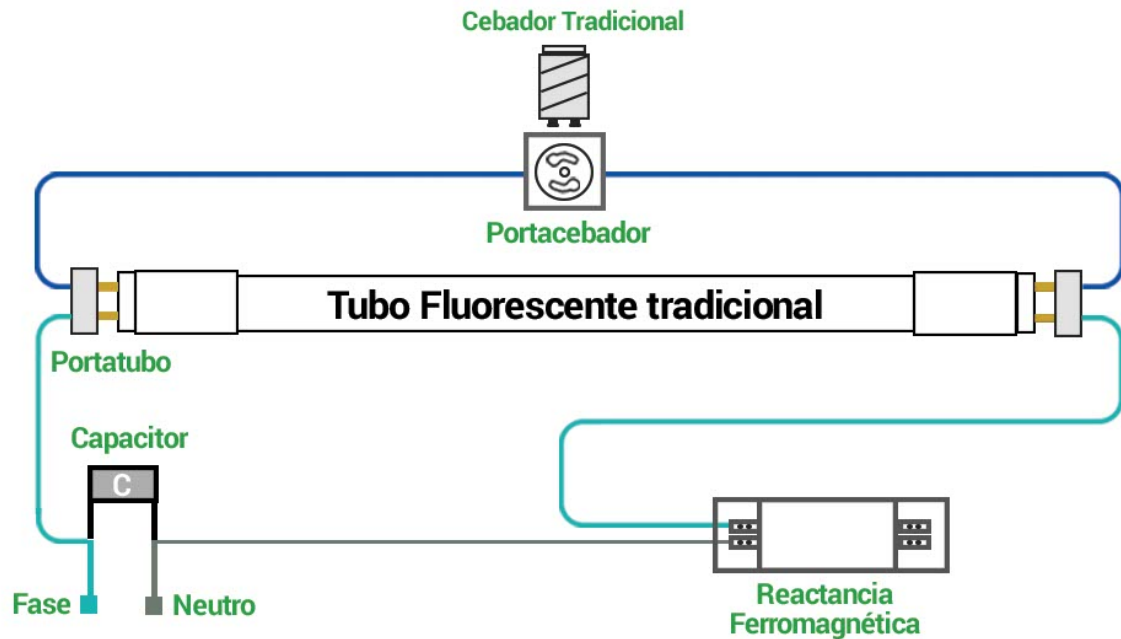

INSTALACIÓN PASO A PASO:


Paso 1: Apaga la luz del cuadro general eléctrico y verifica que no llegue corriente eléctrica.

Paso 2: Sacar el tubo antiguo y luego el cebador.

Paso 3: Poner el nuevo puente cebador LED (incluido con cada tubo).

Paso 4: Retirar el capacitor o condensador (para evitar sobretensiones)


Paso 5: Instalar el nuevo tubo LED.

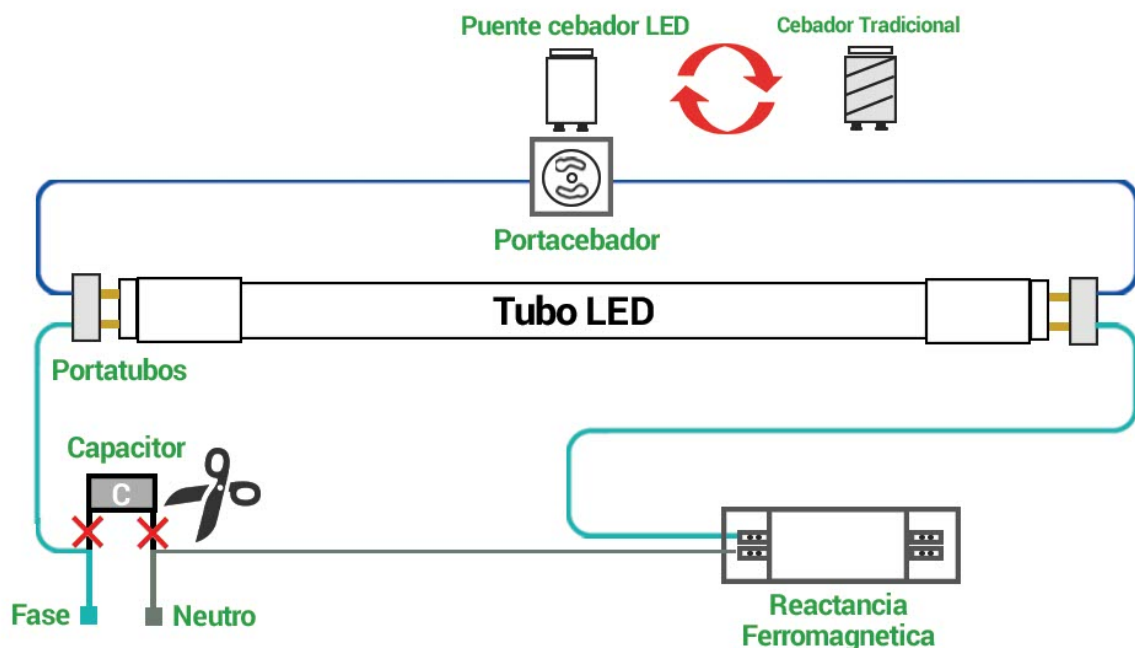

Instrucciones instalación TUBOS T8 LED DE CRISTAL en instalaciones con reactancia electronica

Dato útil: Aproximadamente el 10% de las instalaciones de Tubos fluorescente son con reactancia electrónica.

Así es como estan instalados Tubos fluorescentes tradicionales con reactancia electrónica:

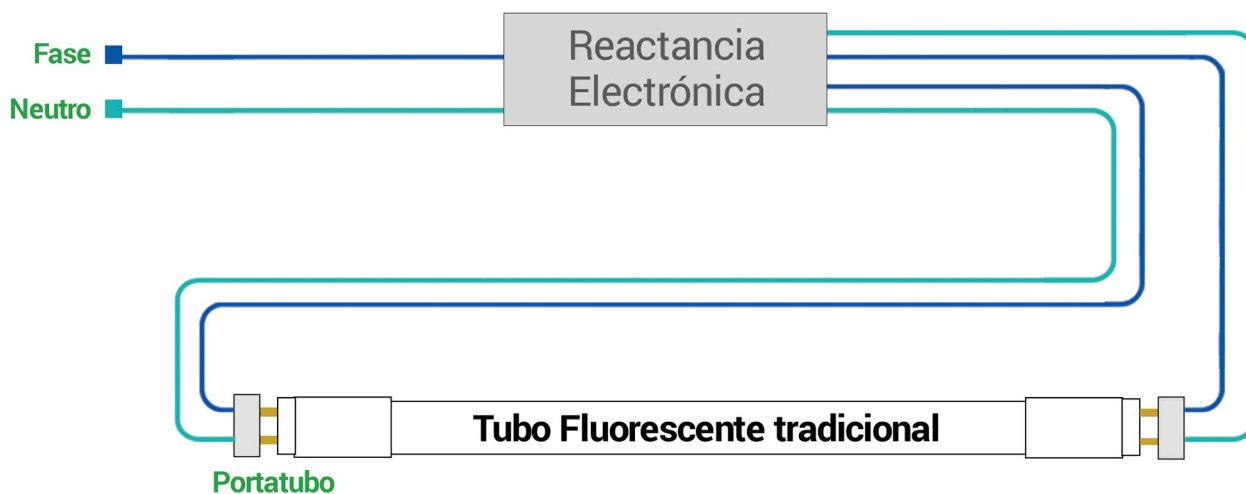

INSTALACIÓN PASO A PASO:

Paso 1: Apaga la luz del cuadro general eléctrico y verifica que no llegue corriente eléctrica.

Paso 2: Sacar el tubo antiguo (en este caso no hay cebador, ya que esta incorporado dentro de la reactancia electrónica).

Paso 3: Desconecta los cables que entran a la reactancia electrónica (no hace falta sacarla, solo desconectarla electricamente).

Paso 4: Elegir uno de los 2 portatubos para conectar sus 2 cables directamente a la red eléctrica.

Paso 5: Recomendamos señalar el portalamparas donde se ha realizado la conexión para facilitar la instalación del tubo LED.

