



PARTES QUE COMPONEN EL DISPLAY

Estructura metálica para la pantalla. 1 UND

Parte Frontal Parte Trasera

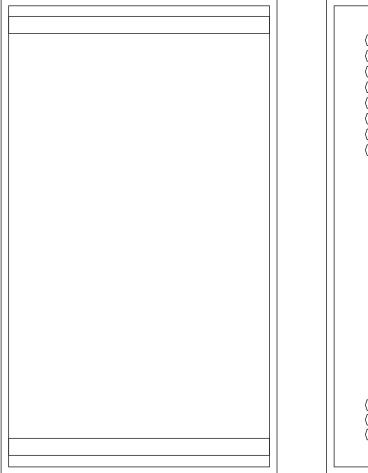


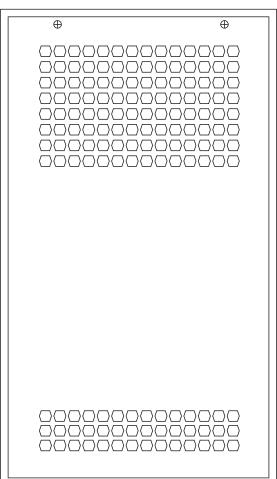


So	porte	de	estructura	metálica	para la	pantalla.	1	UND



Base de suelo metálica . 1 UND Parte Frontal

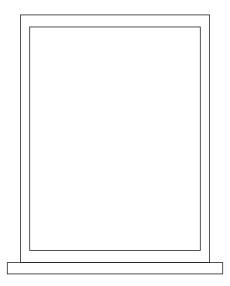


Parte Trasera

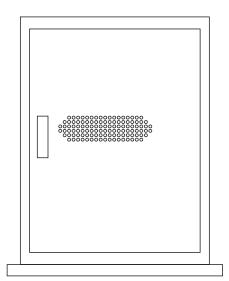


Pantalla 4k Sistema Operativo Android . 1 UND

Parte Frontal

Parte Trasera

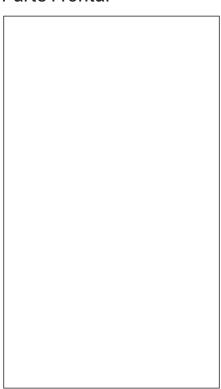

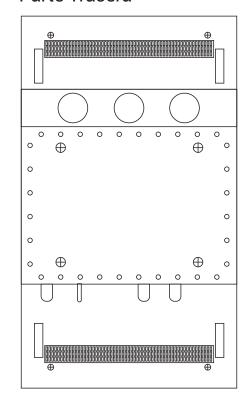





Cable de poder 1 UND					
Cable de datos RJ45 1 UND					
Cable HDMI 1 UND					
Antena WiFi 1 UND					
Tornillos de anclaje al suelo 8 UND					
Tornillos de anclaje del soporte a la base de suelo 8 UND					
Tornillos de anclaje de la estructura de la pantalla a la base 8 UND					
Tapones de anclaje al suelo 8 UND					
Tapones de la estructura de la pantalla 8 UND					
Llaves de puerta de acceso 2 UND					
Mando a distancia 1 UND					




PASOS DE INSTALACIÓN

- 1. En el área donde se va a instalar el tótem se debe de realizar previamente los puntos eléctricos y de cable de datos.
- 2. Anclar al suelo la base con los 8 tornillos de expansión incluidos. El suelo debe de tener una base solida y nivelada.

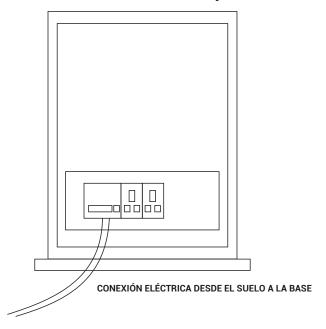

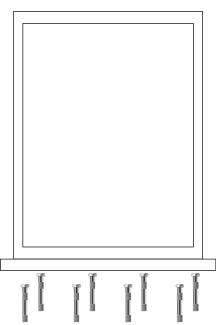



3. Anclar el soporte de estructura metálica a la base con los 8 tornillos incluidos.

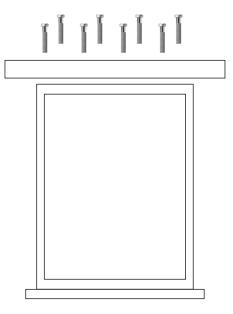




4. Quitar la tapa trasera de la estructura metálica donde va a ir la pantalla, se deben de quitar dos tornillos que se encuentran en la parte superior y luego mover la tapa hacia arriba y de esta forma se retira la tapa.

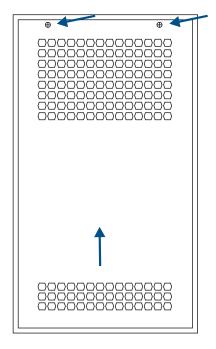

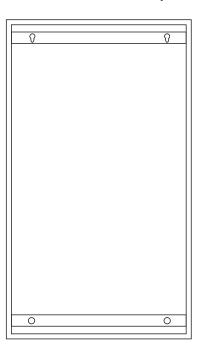


5. Después de quitar la tapa de la estructura donde va a ir la pantalla, anclar esta estructura con los 8 tornillos incluidos a la base fijada al suelo.

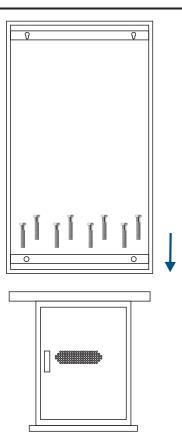



6. Ya con toda la estructura anclada procedemos a montar la pantalla, primero quitamos los dos tornillos de la parte de abajo y entre dos personas montamos la pantalla que se ancla con los dos tornillos superiores a los orificios de la parte de arriba de la estructura como indica la imagen.

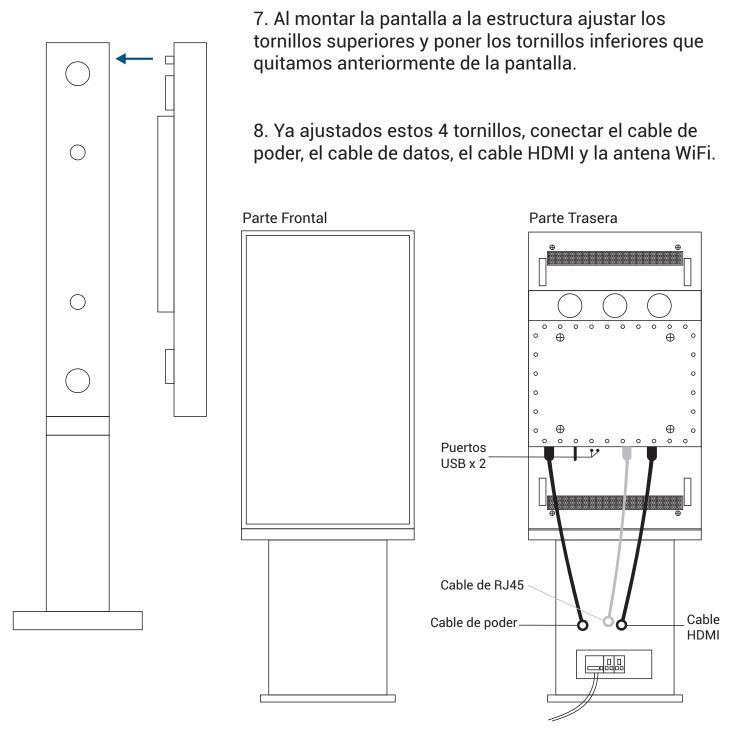



9. Por ultimo poner la tapa trasera y ajustar los dos tornillos de la parte superior y poner los tapones de la estractura y de la base.

