

# Dimmer Triac AC (WiFi + 2.4G + Push)

Modello n.: TRI-C1WR



## Caratteristiche

- Utilizza la tecnologia di trasmissione wireless WiFi + 2.4G + PUSH
- Controllo tramite APP per smartphone
- Telecomando wireless RF 2.4G
- Funzione di oscuramento push
- Tecnologia di taglio di fase a bordo di uscita
- Oscuramento continuo 0~100% e senza sfarfallio
- Funzione di impostazione della luminosità più bassa
- Interruttore di rilevamento della temperatura integrato, protezione da sovraccarico/carico
- Funzione di trasmissione automatica, distanza di controllo illimitata
- Il connettore a vite è affidabile e facile da installare
- La scocca antincendio del PC è più sicura




## Parametri

Nome: Dimmer Triac AC	Grado di protezione IP: IP20
N. modello: TRI-C1WR	Temperatura di funzionamento: -10~40 °C
Tensione di ingresso: 100-240V~ 50/60Hz	Norma EMC (EMC): ETSI EN 301 489-1 V2.2.3(2019-11) ETSI EN 301 489-3 V2.3.2 (2023-01)
Uscita: 100-240V~	EN 61347-2-11: 2001+A1: 2019
Corrente di uscita: Max 1.36A	Norma di sicurezza (LVD): EN 61347-1: 2015+A1:2021 EN 62493: 2015+A1:2022
Potenza di uscita: 150W @110V; 300W @220V	Apparecchiature radio (RED): ETSI EN 300 440 V2.2.1 (2018-07)
Protocollo: WiFi/ 2.4GHz RF	Certificazione: CE, EMC, LVD, RED
Distanza di controllo: 2.4G: 30M	



## Schema di collegamento

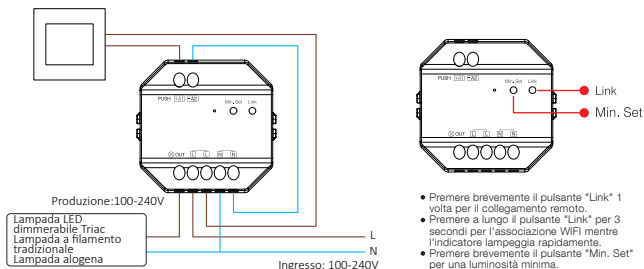

## Schema di installazione

Supporto per la seguente scatola di giunzione in piedi



Si prega di utilizzare una scatola di giunzione in plastica per l'installazione, il tipo in metallo ha una barriera per la trasmissione del segnale



## Oscuramento PUSH

**Premere brevemente l'interruttore PUSH:**

Accendi/Spigni la luce


**Premere a lungo l'interruttore PUSH:**

- Luminosità con attenuazione continua.
- Premere a lungo e rilasciare il dito, quindi ripetere la pressione lunga per aumentare o diminuire la luminosità
- Premere a lungo l'interruttore per 20 secondi finché tutte le luci non hanno la stessa luminosità con livello del 100% se i dimmer multipli sono collegati allo stesso interruttore di ritorno automatico. La quantità di dimmer che si collegano allo stesso interruttore di ritorno automatico non può essere superiore a 25 pezzi, il cavo di collegamento dell'interruttore di ritorno automatico non può essere superiore a 20 m.

## Diverse soluzioni di controllo:



## Compatibile con questi telecomandi RF 2.4G (Acquistati separatamente)

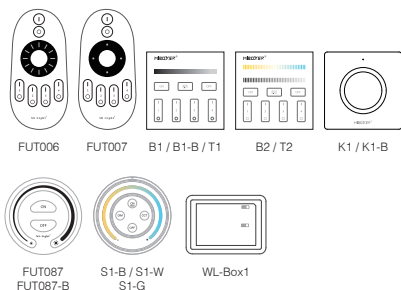


## Trasmissione automatica (segnale remoto RF 2.4G)

Il controller può trasmettere automaticamente il segnale remoto a un altro controller mentre la distanza tra le luci è di 30 m, la distanza del telecomando è illimitata. (Attenzione: tutti i controller devono essere collegati allo stesso telecomando)



# Istruzioni per il telecomando RF 2.4G


## Istruzioni per il codice di collegamento

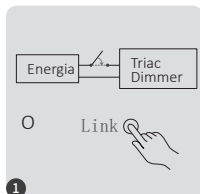

1 Spegnerne per 10 secondi e riaccendere o premere brevemente "Link" una volta



2 Premere brevemente il pulsante "I" 3 volte entro 3 secondi.

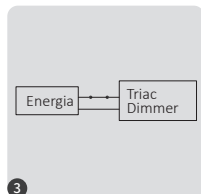


3 Le luci lampeggiano 3 volte lentamente significa che il collegamento è stato eseguito correttamente.



Il collegamento non riesce se la luce non lampeggia lentamente. Seguire nuovamente i passaggi precedenti. (Nota: le luci che si sono collegate non possono collegarsi di nuovo)


## Istruzioni per il codice di scollegamento

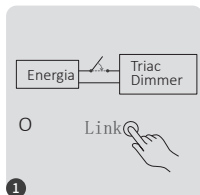

1 Spegnerne per 10 secondi e riaccendere o premere brevemente "Link" una volta



2 Premere brevemente il pulsante "I" 5 volte entro 3 secondi.

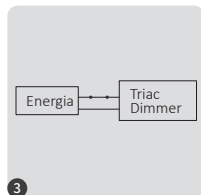

3 Le luci lampeggiano rapidamente 10 volte, il che significa che lo scollegamento è stato eseguito correttamente.



La disconnessione non è riuscita se la luce non lampeggia rapidamente. Seguire nuovamente i passaggi precedenti. (Nota: le luci non collegate non devono essere scollegate)

# Istruzioni per il controllo dell'APP per smartphone

## Configurazione di rete (non supporta router 5G)

### 1). Scarica e installa l'app [Tuya Smart]



Cerca [Tuya Smart] nell'Apple Store o nel Google Store oppure scansiona il seguente codice QR per scaricare e installare l'app.



Apri l'app e clicca sul pulsante "Registrati" per creare un account quando la utilizzi per la prima volta. Accedi direttamente se hai già un account.




### 2). Configurazione di rete

- (1) Collegare il controller all'alimentatore.
- (2) Verificare che la spia lampeggi rapidamente (2 lampeggi al secondo),  
Se la spia non lampeggia rapidamente, ci sono due modi per entrare:
  - Premere a lungo il tasto "SET" finché la spia non lampeggia rapidamente.
  - Spegner e riaccendere il controller 6 volte.
- (3) Collegare il telefono alla rete WiFi domestica nella frequenza di 2,4 GHz.
- (4) Aprire la home page dell'app e fare clic sul pulsante "+" nell'angolo in alto a destra della pagina.
- (5) Fare clic su "Illuminazione" sul lato sinistro della pagina e quindi fare clic su "Sorgente luminosa (BLE+Wi-Fi)"
- (6) Seguire le istruzioni dell'app per completare la configurazione.

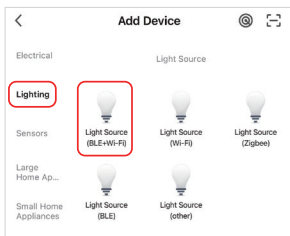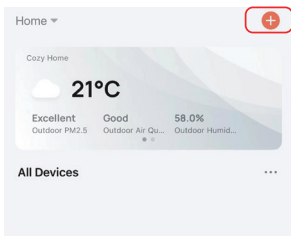

## App attiva e disattiva la modalità "Non disturbare" (attivata di default)


Fare clic sulla luce che deve essere impostata o sul controllo di gruppo--- fare clic su "Altro"--- fare clic su "Comportamento all'accensione"--- accendere o spegnere

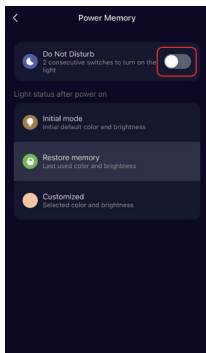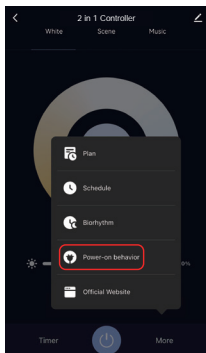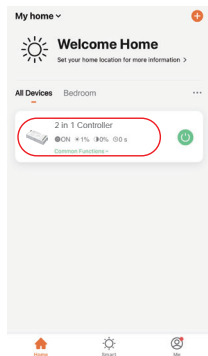


# Istruzioni per il controllo vocale Alexa

Aggiungi il dispositivo all'app [Tuya Smart] (controlla i dettagli a pagina 6), quindi inizia a seguire i passaggi


- 1). Apri l'app Alexa
- 2). Fai clic su "Altro" nell'angolo in basso a destra
- 3). Fai clic su "Abilità e giochi"

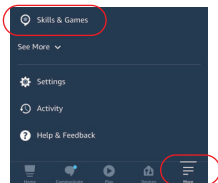

- 4). Clicca su "Q" in alto a destra
- 5). Digita "Smart life" e cerca

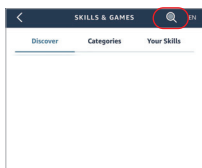


- 6). Fai clic sulla competenza "Smart Life", segui le istruzioni per completare la configurazione e avviare il controllo vocale

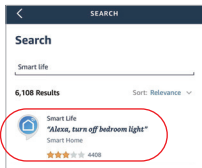


# Istruzioni per il controllo vocale di Google Home

Aggiungi il dispositivo all'app [Tuya Smart] (controlla i dettagli a pagina 6), quindi inizia a seguire i passaggi


- 1). Apri l'app Google Home
- 2). Fai clic su "+" nell'angolo in alto a sinistra

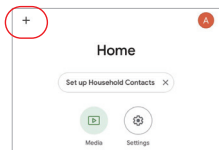


- 3). Fare clic su "Configura dispositivo"

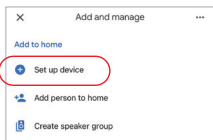

- 4). Fai clic su "Funziona con Google"

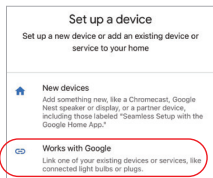

- 5). Clicca su "Q" in alto a destra
- 6). Digita "Smart life" e cerca
- 7). Fai clic sulla competenza "Smart Life", segui le istruzioni per completare la configurazione e avviare il controllo vocale

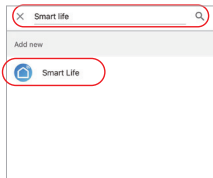

## Attenzione

1. Spegnere l'alimentazione prima dell'installazione.
2. Assicurarsi che la tensione di ingresso sia la stessa richiesta dal dispositivo.
3. Non smontare il dispositivo se non si è esperti, altrimenti si danneggerà.
4. Non utilizzare la luce in un luogo con un'area metallica ad ampio raggio o forti onde elettromagnetiche nelle vicinanze, altrimenti la distanza remota sarà seriamente compromessa.



Made in China