



Mi • Light

Subordinate New Brand

DALI 5 in 1 LED Controller (DT8)

Modell Nr: DL-X

Funktionen

Der Konstantspannungs-LED-Streifen-Controller übernimmt das DALI-Standardprotokoll und unterstützt den DT8-Typ. PWM-Impuls-Dimmausgang, sanftes Dimmen der Helligkeit und starke Kompatibilität. Fünf Ausgabemodi, einschließlich Helligkeit, Farbtemperatur, RGB, RGBW, RGB+CCT. Weit verbreitet in der Hotelbeleuchtung und Heimlichtsteuerung.

- Unterstützt das DALI-Standardprotokoll IEC62386-102.207.209.
- Unterstützt DT8-Typ. Tc, xy-Koordinaten, RGBWAF.
- Unterstützt einzelne Farb-, Farbtemperatur-, RGB-, RGBW- und RGB+CCT-Ausgabemodi.
- Unterstützen Sie die digitale Röhre, um Adress- und Gruppeninformationen anzuzeigen. Und lässt sich per Knopfdruck schnell einstellen.
- Helligkeitsdimmung und EIN/AUS über Taster.
- Wahlweise logarithmische oder lineare Dimmkurve.
- Mit Anti-Reverse-Schutzfunktion.
- Mit Kurzschluss-, Überstromschutz- und Wiederherstellungsfunktionen.

Funktionseinstellungen

1. Statusbeschreibung der Digitalanzeige

Selbstverriegelung: Wenn 30 Sekunden lang keine Taste betätigt wird, wechselt sie in den Sperrstatus und die digitale Röhre wird bei schwachem Licht angezeigt.

Entsperren: Halten Sie die **M**-Taste 2 Sekunden lang gedrückt, bis die digitale Röhre hervorgehoben wird. Entsperren ist erfolgreich

Häufig angezeigte DALI-Kurzadresse: DALI-Signal vorhanden

DALI-Kurzadresse blinkt: DALI-Signal nicht verfügbar.

Anzeige **000**: Ein Fehler ist aufgetreten (z. B.: Überstromschutz).

2. Kurzadresse einstellen

Drücken Sie im entsperrten Zustand kurz die **M**-Taste, bis die digitale Röhre (000-063) oder (255) anzeigt, drücken Sie kurz die **▲**-Taste oder die **▼**-Taste, um die DALI-Kurzadresse zu ändern, langes Drücken kann schnell angepasst werden.

Zum Beispiel: Wenn **063** angezeigt wird, bedeutet dies, dass die Kurzadresse des DALI-Controllers 63 ist. Wenn angezeigt **255**, bedeutet dies, dass der DALI-Controller keine Kurzadresse zugewiesen hat und sich im Broadcast-Zustand befindet.

3. Gruppenadresse einstellen

Drücken Sie im entsperrten Zustand kurz die **M**-Taste, bis die digitale Röhre angezeigt wird (c00-c15). Drücken Sie kurz die Taste **▲**, um die Gruppenadresse des DALI-Controllers zu ändern, drücken Sie lange, um sie schnell anzupassen; Drücken Sie kurz die Taste **▼**, um die aktuelle Gruppe auszuwählen oder abzubrechen.

Beispiel:

Wenn **007** angezeigt wird, bedeutet dies, dass die 7. Gruppe des DALI-Controllers ausgewählt wurde.

Wenn **000** angezeigt wird, bedeutet dies, dass die 7. Gruppe des DALI-Controllers gelöscht wurde.

4. Anweisung zur Einstellung der Systemparameter

Halten Sie im entsperrten Zustand die M-Taste 3 Sekunden lang gedrückt, um die Systemparametereinstellung aufzurufen.

Drücken Sie kurz die M-Taste, um die 3 verschiedenen Parametereinstellungen umzuschalten.

Drücken Sie die M-Taste lange für 1 Sekunde oder keine Betätigung innerhalb von 8 Sekunden, um die Einstellung zu verlassen.

Parameter 1: Einstellung des Ausgabemodus (Anzeige dL1/ dL2/ dL3/ dL4/ dL5)


Die 5 Ausgabemodi können durch kurzes Drücken der ▲-Taste oder der ▼-Taste umgeschaltet werden (Hinweis: Die Werkseinstellung ist DL5).

- dL1** Bedeutet einfarbigen Ausgabemodus
- dL2** Bedeutet Farbtemperatur-Ausgabemodus (Color Type Tc)
- dL3** Bedeutet RGB-Ausgabemodus (Farbtyp Tc, xy-Koordinaten, RGBWAF)
- dL4** Bedeutet RGBW-Ausgabemodus (Color Type Tc, xy-Koordinaten, RGBWAF)
- dL5** Bedeutet RGBCCT-Ausgabemodus (Color Type Tc, xy-Koordinaten, RGBWAF)


Parameter 2: Einstellung der Dimmkurve (C-E oder C-L anzeigen), zum Umschalten kurz die Taste ▲ oder ▼ drücken.

- C-E** Dimmkurve ist logarithmisches Dimmen. (Werkseinstellungsparameter)
- C-L** Dimmkurve ist lineares Dimmen.

Logarithmische Dimmkurve

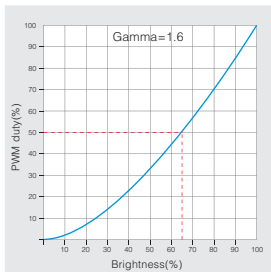

Lineare Dimmkurve

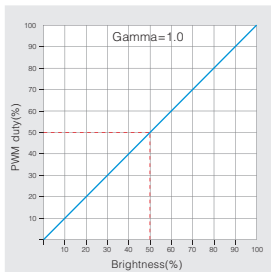

Parameter 3: Einstellung der Helligkeitsglättung (H-0 oder H-1 anzeigen), zum Umschalten kurz die Taste ▲ oder ▼ drücken.

- H-1** Sanftes Dimmen. (Werkseinstellung)
- H-0** Standard-Dimmung.


5. Stellen Sie die Werkseinstellung wieder her

Halten Sie im Entsperrstatus die M-Taste 10 Sekunden lang gedrückt, bis die Digitalanzeige **885** anzeigt.


Push-Dimm-Anweisung

Drücken Sie kurz den Push-Schalter, um das Licht ein- oder auszuschalten. Wenn das Licht eingeschaltet ist, halten Sie Push gedrückt, um die Helligkeit zu ändern.


Anschlussdiagramm (RGB / RGBW / RGB+CCT-Ausgangsmodus)

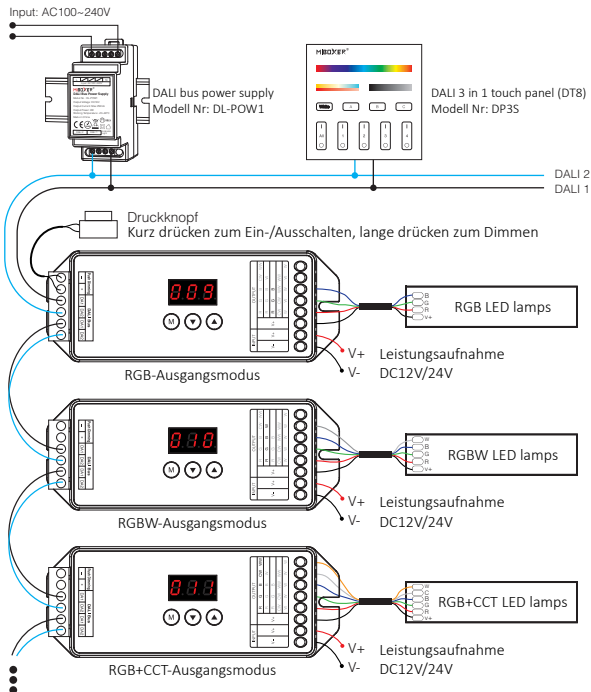

Anschlussdiagramm (Farbtemperatur-Ausgabemodus)

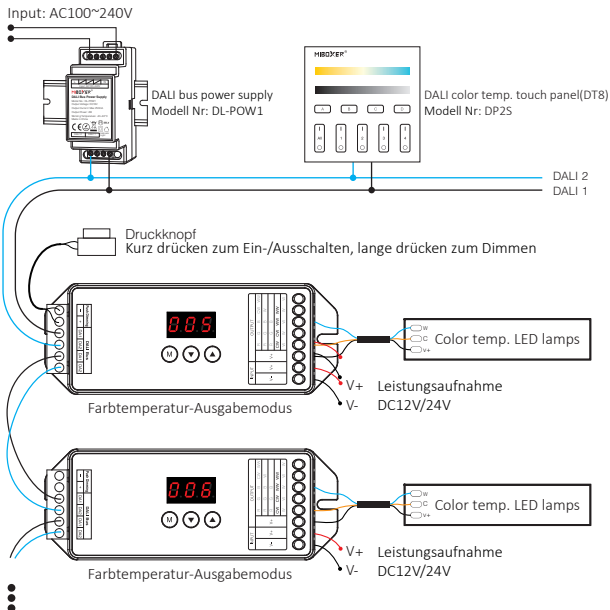

Anschlussdiagramm (Einfarbiger Ausgabemodus)

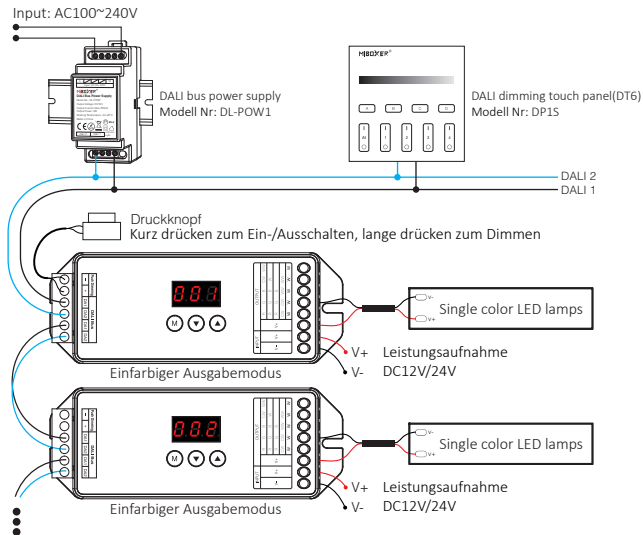

Achtung

1. Dieses Produkt sollte von Fachleuten debuggt und installiert werden.
2. Bitte überprüfen Sie, ob die Ausgangsspannung des Netzteils den Anforderungen des Produktspannungsbereichs entspricht.
3. Das Produkt ist nicht wasserdicht. Bitte installieren Sie es in der wasserdichten Box, wenn Sie es im Freien installieren.
4. Bevor Sie die Stromversorgung einschalten, stellen Sie bitte sicher, dass alle Verdrahtungen korrekt sind, um keine Schäden an den Geräten zu verursachen.
5. Wenn ein Fehler aufgetreten ist, reparieren ihn Laien nicht ohne Erlaubnis, da die Geräte sonst beschädigt werden.



In China hergestellt



DALI 5 in 1 LED Controller (DT8)

Model No.: DL-X

Features

The constant voltage LED strip controller adopts DALI standard protocol and supports DT8 type. PWM pulse dimming output, smooth brightness dimming, and strong compatibility.

Five output modes, including brightness, color temperature, RGB, RGBW, RGB+CCT. Widely used in hotel lighting and home lighting control.

- Support DALI standard protocol IEC62386-102,207,209.
- Support DT8 type. Tc, xy coordinates, RGBWAF.
- Support single color, color temperature, RGB, RGBW and RGB+CCT output modes.
- Support digital tube to display address and group information. And can be quickly set by pressing the button.
- Brightness dimming and ON/OFF via push button.
- Logarithmic or linear dimming curve optional.
- With anti-reverse protection function.
- With short-circuit, over-current protection and recovery functions.

Function Settings

1. Digital Display status description

Self-locking: If there is no key operation for 30s continuously, it will enter the locked status, and the digital tube will display in low light.

Unlocking: Long press the **M** button for 2 seconds until the digital tube is highlighted; unlocking is successful

DALI short address often displayed: DALI signal available

DALI short address blinking: DALI signal unavailable.

Display **EE**: A fault has occurred (for example: overcurrent protection).

2. Set short address

under unlocked state, short press the **M** key until the digital tube displays (000-063) or (255), short press the **▲** key or the **▼** key to change DALI short address, long press can quickly adjust.

For example: When display **063**, it means that the DALI controller short address is 63.

When display **255**, it means that the DALI controller has not allocated a short address and it is in the broadcast state.

3. Set group address

Under unlocked status, short press **M** button until digital tube display(c00-c15)

Short press the **▲** key to change the DALI controller group address, long press to quickly adjust; short press the **▼** key to select or cancel the current group.

For example: When **c07** is displayed, it means the 7th group of DALI controller has been selected.

When **c00** is displayed, it means that the 7th group of the DALI controller has been cancelled.

4. System parameter setting instruction

Under unlocked state, long press the **M** button for 3 seconds to enter the system parameter setting; short press the **M** button to switch the 3 different parameters setting.

Long press the **M** button for 1s or no operation within 8s to exit the setting.

Parameter 1: Output mode setting (display dL1/ dL2/ dL3/ dL4/ dL5)

The 5 output modes can be switched by short pressing the **▲** key or the **▼** key

(Note: the factory default is DL5).

dL1

Means single color output mode

dL2

Means color temperature output mode (Color Type Tc)

dL3

Means RGB output mode (Color Type Tc, xy coordinates, RGBWAF)

dL4

Means RGBW output mode (Color Type Tc, xy coordinates, RGBWAF)

dL5

Means RGBCT output mode (Color Type Tc, xy coordinates, RGBWAF)

Parameter 2: Dimming Curve setting (Show C-E or C-L), short press **▲** button or **▼** button to switch.


C-E

Dimming curve is logarithm dimming. (Factory default parameter)


C-L

Dimming curve is linear dimming.

Logarithmic dimming curve

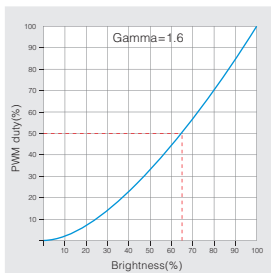

Linear dimming curve

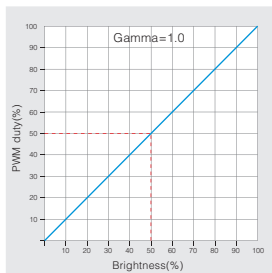

Parameter 3: Dimming smoothness setting (show H-0 or H-1), short press **▲** button or **▼** button to switch.

H-1

Smooth dimming. (Factory default setting)

H-0

Standard dimming.


5. Restore factory default

Under unlock status, long press M button 10 seconds until digital display show **dL5**.


Push dimming instruction

Short press the Push switch to turn on or turn off the light. When the light is on, press and hold Push to change the brightness.


Connection Diagram (RGB / RGBW / RGB+CCT output mode)

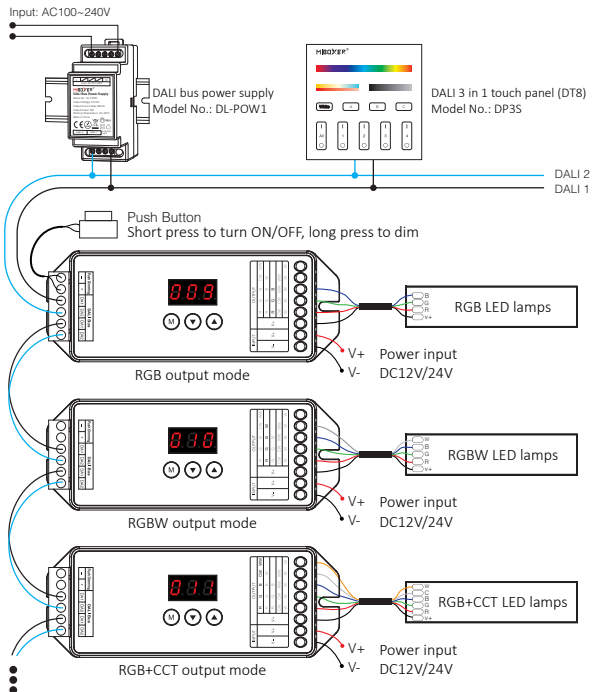

Connection Diagram (Color temperature output mode)

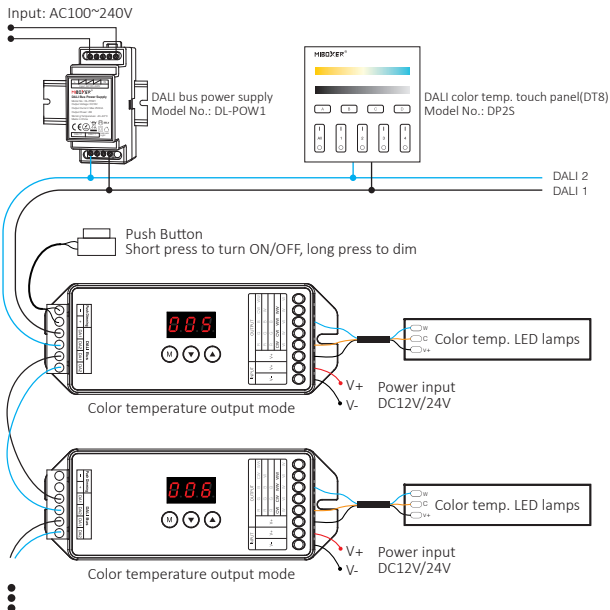

Connection Diagram (Single color output mode)

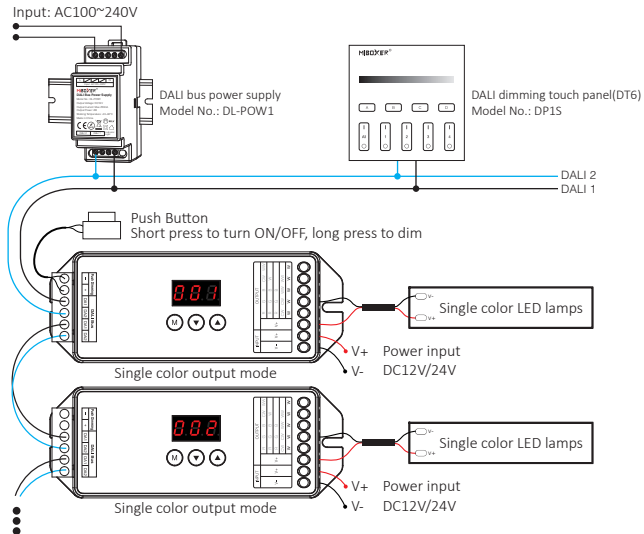

Attention

1. This product should be debugged and installed by professionals.
2. Please check whether the output voltage of the power supply meets the requirements of the product voltage range.
3. The product is not waterproof, please install it in the waterproof box when installed outdoors.
4. Before switching on the power, please ensure that all wiring is correct, so as not to cause damage to the devices.
5. If fault has occurred, non-professionals do not repair it without permission, otherwise the devices will be damaged.



Made in China



DALI 5 in 1 LED Controller (DT8)

Número de modelo: DL-X

Características

El controlador de tira LED de voltaje constante adopta el protocolo estándar DALI y es compatible con el tipo DT8. Salida de atenuación de pulso PWM, atenuación de brillo suave y gran compatibilidad. Cinco modos de salida, incluidos brillo, temperatura de color, RGB, RGBW, RGB+CCT. Ampliamente utilizado en iluminación de hoteles y control de iluminación del hogar.

- Admite el protocolo estándar DALI IEC62386-102,207,209.
- Compatible con el tipo DT8. Tc, coordenadas xy, RGBWAF.
- Admite modos de salida de un solo color, temperatura de color, RGB, RGBW y RGB+CCT.
- Admite tubo digital para mostrar la dirección y la información del grupo. Y se puede configurar rápidamente presionando el botón.
- Atenuación de la luminosidad y encendido/apagado mediante pulsador.
- Curva de atenuación logarítmica o lineal opcional.
- Con función de protección anti-reversa.
- Con funciones de recuperación y protección contra cortocircuitos y sobrecorriente.

Configuración de funciones

1. Descripción del estado de la pantalla digital

Autobloqueo: si no hay una operación clave durante 30 segundos de forma continua, ingresará al estado bloqueado y el tubo digital se mostrará con poca luz.

Desbloqueo: mantenga presionado el botón **M** durante 2 segundos hasta que se resalte el tubo digital; el desbloqueo es exitoso

La dirección corta DALI se muestra a menudo: señal DALI disponible

Dirección corta DALI parpadeando: señal DALI no disponible.

Pantalla **E.F.F**: Ha ocurrido una falla (por ejemplo: protección contra sobrecorriente).

2. Establecer dirección corta

en estado desbloqueado, presione brevemente la tecla **M** hasta que el tubo digital muestre (000-063) o (255), presione brevemente la tecla **▲** o la tecla **▼** para cambiar la dirección corta DALI, presione prolongadamente para ajustar rápidamente.

Por ejemplo: cuando se muestra **063**, significa que la dirección corta del controlador DALI es 63.

Cuando se muestra **888**, significa que el controlador DALI no ha asignado una dirección corta y está en estado de transmisión.

3. Establecer dirección de grupo

En estado desbloqueado, presione brevemente el botón **M** hasta que se muestre el tubo digital (c00-c15) Presione brevemente la tecla **▲** para cambiar la dirección del grupo del controlador DALI, presione prolongadamente para ajustar rápidamente; presione brevemente la tecla **▼** para seleccionar o cancelar el grupo actual.

Por ejemplo: Cuando se muestra **603**, significa que se ha seleccionado el 7th grupo de controladores DALI. Cuando se muestra **803**, significa que el 7th grupo del controlador DALI ha sido cancelado.

4. Instrucciones de configuración de parámetros del sistema

En estado desbloqueado, mantenga presionado el botón M durante 3 segundos para ingresar a la configuración de parámetros del sistema;
Presione brevemente el botón M para cambiar la configuración de 3 parámetros diferentes.
Mantenga presionado el botón M durante 1 segundo o ninguna operación dentro de los 8 segundos para salir de la configuración.

Parámetro 1: Configuración del modo de salida (pantalla dL1/ dL2/ dL3/ dL4/ dL5)


Los 5 modos de salida se pueden cambiar presionando brevemente la tecla ▲ o la tecla ▼
(Nota: el valor predeterminado de fábrica es DL5).

- dL1** Significa modo de salida de un solo color
- dL2** Significa modo de salida de temperatura de color (Tipo de color Tc)
- dL3** Significa el modo de salida RGB (Tipo de color Tc, coordenadas xy, RGBWAF)
- dL4** Significa el modo de salida RGBW (Tipo de color Tc, coordenadas xy, RGBWAF)
- dL5** Significa el modo de salida RGBCCT (Tipo de color Tc, coordenadas xy, RGBWAF)


Parámetro 2: Configuración de la curva de atenuación (Mostrar C-E o C-L), presione brevemente el botón ▲ o el botón ▼ para cambiar.

- C-E** La curva de atenuación es atenuación logarítmica. (Parámetro predeterminado de fábrica)
- C-L** La curva de atenuación es atenuación lineal.

Curva de atenuación logarítmica

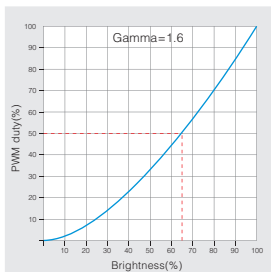

Curva de atenuación lineal

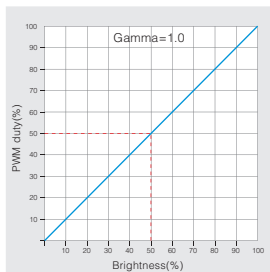

Parámetro 3: ajuste de suavidad de atenuación (muestra H-0 o H-1), presione brevemente el botón ▲ o el botón ▼ para cambiar.

- H-1** Atenuación suave. (Configuración predeterminada de fábrica)
- H-0** Atenuación estándar.

5. Restaurar valores de fábrica

En el estado de desbloqueo, mantenga presionado el botón M durante 10 segundos hasta que la pantalla digital muestre **0.0.0**.

Empuje la instrucción de atenuación

Presione brevemente el interruptor Push para encender o apagar la luz. Cuando la luz esté encendida, mantenga pulsado Pulsar para cambiar el brillo.

Diagrama de conexión (modo de salida RGB / RGBW / RGB+CCT)

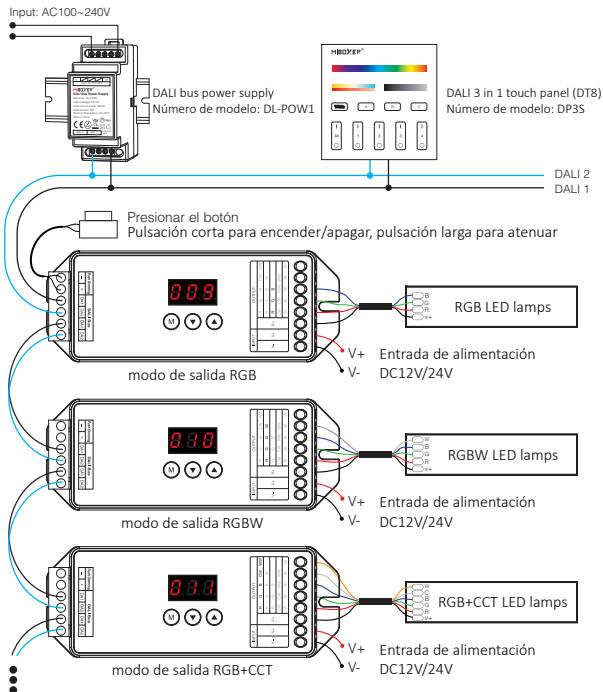


Diagrama de conexión (modo de salida de temperatura de color)


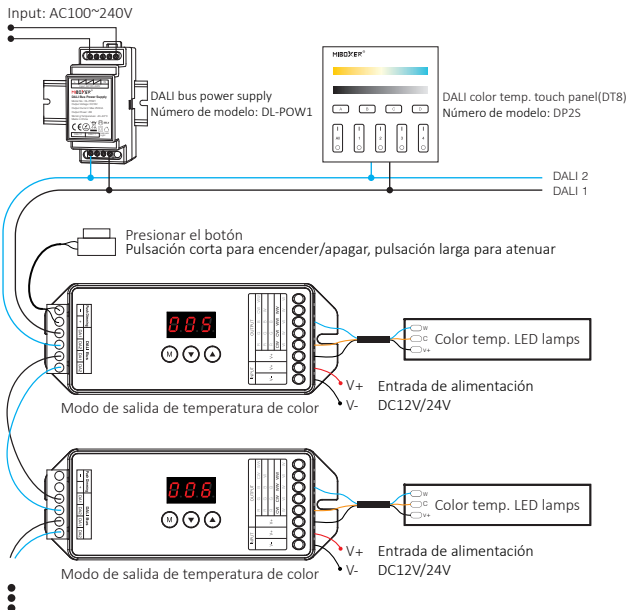


Diagrama de conexión (modo de salida de un solo color)



Atención

1. Este producto debe ser depurado e instalado por profesionales.
2. Verifique si el voltaje de salida de la fuente de alimentación cumple con los requisitos del rango de voltaje del producto.
3. El producto no es impermeable, instálelo en la caja impermeable cuando lo instale al aire libre.
4. Antes de encender la alimentación, asegúrese de que todo el cableado sea correcto para no causar daños a los dispositivos.
5. Si se ha producido una falla, los no profesionales no la repararán sin permiso, de lo contrario, los dispositivos se dañarán.

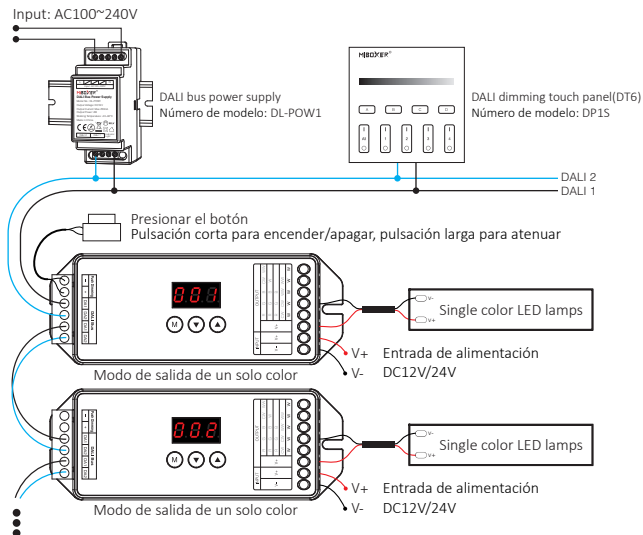

Hecho en China



DALI 5 in 1 LED Controller (DT8)

Numéro de modèle: DL-X

Caractéristiques

Le contrôleur de bande LED à tension constante adopte le protocole standard DALI et prend en charge le type DT8. Sortie de gradation d'impulsions PWM, gradation de la luminosité en douceur et forte compatibilité. Cinq modes de sortie, y compris la luminosité, la température de couleur, RGB, RGBW, RGB+CCT. Largement utilisé dans l'éclairage des hôtels et le contrôle de l'éclairage domestique.

- Prise en charge du protocole standard DALI IEC62386-102,207,209.
- Prend en charge le type DT8. Tc, coordonnées xy, RGBWAF.
- Prend en charge les modes de sortie couleur unique, température de couleur, RVB, RVBW et RVB+CCT.
- Prend en charge le tube numérique pour afficher les informations d'adresse et de groupe. Et peut être réglé rapidement en appuyant sur le bouton.
- Gradation de la luminosité et marche/arrêt par bouton poussoir.
- Courbe de gradation logarithmique ou linéaire en option.
- Avec fonction de protection anti-retour.
- Avec court-circuit, protection contre les surintensités et fonctions de récupération.

Paramètres de fonction

1. Description de l'état de l'affichage numérique

Autobloquant: s'il n'y a pas d'opération clé pendant 30 secondes en continu, il entrera dans l'état verrouillé et le tube numérique s'affichera en basse lumière.

Déverrouillage: appuyez longuement sur le bouton **M** pendant 2 secondes jusqu'à ce que le tube numérique soit mis en surbrillance; le déverrouillage est réussi

Adresse courte DALI souvent affichée: signal DALI disponible

L'adresse courte DALI clignote: signal DALI indisponible.

Affichage **000**: Un défaut s'est produit (par exemple: protection contre les surintensités).

2. Définir une adresse courte

en état déverrouillé, appuyez brièvement sur la touche **M** jusqu'à ce que le tube numérique affiche (000-063) ou (255), appuyez brièvement sur la touche **▲** ou la touche **▼** pour modifier l'adresse courte DALI, une pression longue peut s'ajuster rapidement.

Par exemple: lors de l'affichage **063**, cela signifie que l'adresse courte du contrôleur DALI est 63.

Lorsqu'il est affiché **255**, cela signifie que le contrôleur DALI n'a pas attribué d'adresse courte et qu'il est dans l'état de diffusion.

3. Définir l'adresse du groupe

Sous l'état déverrouillé, appuyez brièvement sur le bouton **M** jusqu'à l'affichage numérique du tube (c00-c15). Appuyez brièvement sur la touche **▲** pour modifier l'adresse du groupe de contrôleurs DALI, appuyez longuement pour régler rapidement; appuyez brièvement sur la touche **▼** pour sélectionner ou annuler le groupe actuel.

Par exemple:

Lorsque **007** est affiché, cela signifie que le 7ème groupe de contrôleur DALI a été sélectionné.

Lorsque **c07** est affiché, cela signifie que le 7ème groupe du contrôleur DALI a été annulé.

4. Instructions de réglage des paramètres du système

Sous l'état déverrouillé, appuyez longuement sur le bouton M pendant 3 secondes pour entrer dans le réglage des paramètres du système;

Appuyez brièvement sur le bouton M pour changer le réglage des 3 paramètres différents.

Appuyez longuement sur le bouton M pendant 1 s ou aucune opération dans les 8 s pour quitter le réglage.

Paramètre 1: réglage du mode de sortie (affichage dL1/ dL2/ dL3/ dL4/ dL5)


Les 5 modes de sortie peuvent être commutés en appuyant brièvement sur la touche ▲ ou la touche ▼ (Remarque: la valeur par défaut est DL5).

- dL1** Signifie le mode de sortie de couleur unique
- dL2** Signifie le mode de sortie de température de couleur (Type de couleur Tc)
- dL3** Signifie le mode de sortie RVB (Type de couleur Tc, coordonnées xy, RGBWAF)
- dL4** Signifie le mode de sortie RGBW (Type de couleur Tc, coordonnées xy, RGBWAF)
- dL5** Signifie le mode de sortie RGBCT (Type de couleur Tc, coordonnées xy, RGBWAF)


Paramètre 2: réglage de la courbe de gradation (afficher C-E ou C-L), appuyez brièvement sur le bouton ▲ ou ▼ pour basculer.

- C-E** La courbe de gradation est une gradation logarithmique. (Paramètre d'usine par défaut)
- C-L** La courbe de gradation est une gradation linéaire.

Courbe de variation logarithmique

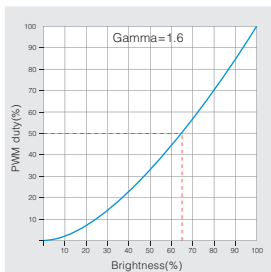

Courbe de gradation linéaire

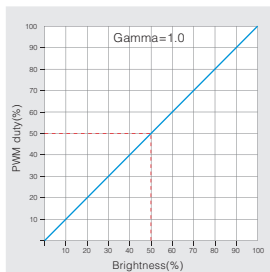

Paramètre 3: réglage de la douceur de la gradation (afficher H-0 ou H-1), appuyez brièvement sur le bouton ▲ ou ▼ pour basculer.

- H-1** Gradation douce. (Réglage d'usine par défaut)
- H-0** Gradation standard.

5. Restaurer les paramètres d'usine

Sous l'état de déverrouillage, appuyez longuement sur le bouton M pendant 10 secondes jusqu'à ce que l'affichage numérique indique **dL5**.

Pousser les instructions de gradation

Appuyez brièvement sur l'interrupteur Push pour allumer ou éteindre la lumière. Lorsque la lumière est allumée, maintenez la touche Push enfoncée pour modifier la luminosité.

Schéma de connexion (mode de sortie RGB/RGBW/RGB+CCT)

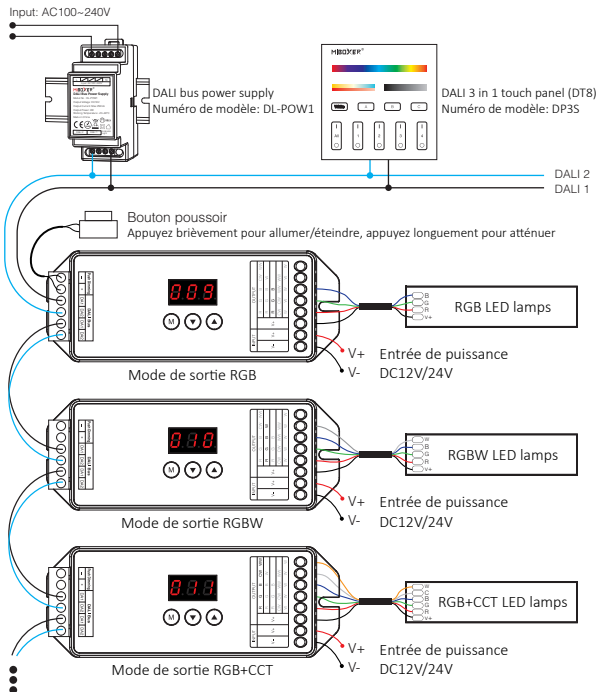


Schéma de connexion (mode de sortie de température de couleur)


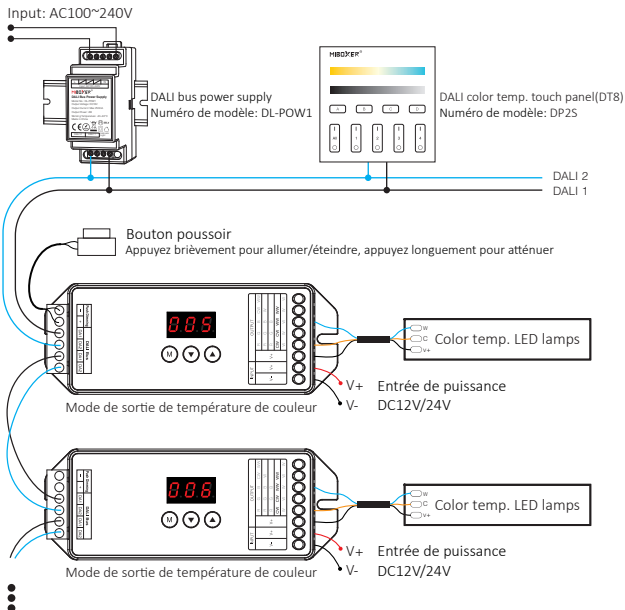


Schéma de connexion (mode de sortie monochrome)



Attention

1. Ce produit doit être débogué et installé par des professionnels.
2. Veuillez vérifier si la tension de sortie de l'alimentation répond aux exigences de la plage de tension du produit.
3. Le produit n'est pas étanche, veuillez l'installer dans le boîtier étanche lorsqu'il est installé à l'extérieur.
4. Avant de mettre sous tension, assurez-vous que tout le câblage est correct, afin de ne pas endommager les appareils.
5. Si un défaut s'est produit, les non-professionnels ne le réparent pas sans autorisation, sinon les appareils seront endommagés.

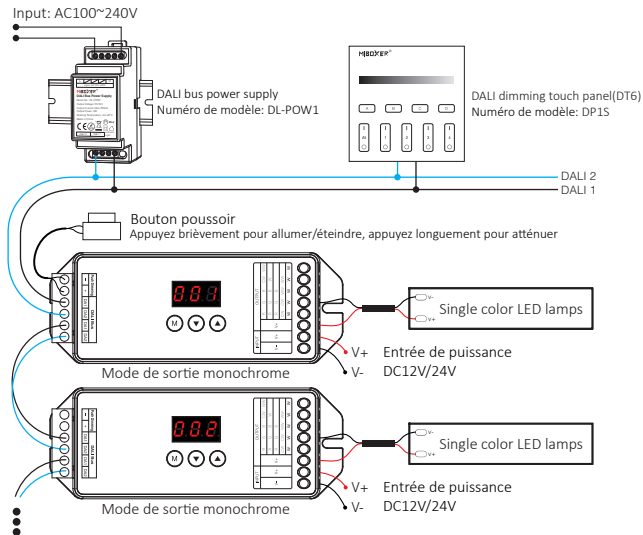

Fabriquée en Chine



DALI 5 in 1 LED Controller (DT8)

Numero di modello: DL-X

Caratteristiche

Il controller della striscia LED a tensione costante adotta il protocollo standard DALI e supporta il tipo DT8. Uscita di attenuazione degli impulsi PWM, attenuazione regolare della luminosità e forte compatibilità. Cinque modalità di output, tra cui luminosità, temperatura colore, RGB, RGBW, RGB+CCT. Ampiamente usato nell'illuminazione di hotel e nel controllo dell'illuminazione domestica.

- Supporta il protocollo standard DALI IEC62386-102,207,209.
- Supporta il tipo DT8. Coordinate Tc, xy, RGBWAF.
- Supporta le modalità di output a colore singolo, temperatura colore, RGB, RGBW e RGB+CCT.
- Supporta il tubo digitale per visualizzare l'indirizzo e le informazioni sul gruppo. E può essere impostato rapidamente premendo il pulsante.
- Regolazione luminosità e ON/OFF tramite pulsante.
- Curva di regolazione logaritmica o lineare opzionale.
- Con funzione di protezione antiritorno.
- Con funzioni di protezione da cortocircuito, sovracorrente e ripristino.

Impostazioni delle funzioni

1. Descrizione dello stato del display digitale

Autobloccante: se non viene eseguita alcuna operazione con i tasti per 30 secondi, entrerà nello stato di blocco e il tubo digitale verrà visualizzato in condizioni di scarsa illuminazione.

Sblocco: premere a lungo il pulsante **M** per 2 secondi fino a quando il tubo digitale non viene evidenziato; lo sblocco è riuscito

Indirizzo breve DALI visualizzato spesso: segnale DALI disponibile

Indirizzo breve DALI lampeggiante: segnale DALI non disponibile.

Display **888**: si è verificato un errore (ad esempio: protezione da sovracorrente).

2. Impostare l'indirizzo breve

in stato sbloccato, premere brevemente il tasto **M** finché il tubo digitale non visualizza (000-063) o (255), premere brevemente il tasto **▲** o il tasto **▼** per modificare l'indirizzo breve DALI, premere a lungo può regolare rapidamente.

Ad esempio: Quando viene visualizzato **063**, significa che l'indirizzo breve del controller DALI è 63.

Quando viene visualizzato **255**, significa che il controller DALI non ha assegnato un indirizzo breve ed è nello stato di trasmissione.

3. Impostare l'indirizzo del gruppo

In stato sbloccato, premere brevemente il pulsante **M** fino a visualizzare il tubo digitale (c00-c15) Premere brevemente il tasto **▲** per modificare l'indirizzo del gruppo del controller DALI, premere a lungo per regolare rapidamente; premere brevemente il tasto **▼** per selezionare o cancellare il gruppo corrente.

Ad esempio:

Quando viene visualizzato **c07**, significa che è stato selezionato il 7th gruppo di controller DALI.

Quando viene visualizzato **000**, significa che il 7th gruppo del controller DALI è stato cancellato.

4. Istruzioni per l'impostazione dei parametri di sistema

In stato sbloccato, premere a lungo il pulsante M per 3 secondi per accedere all'impostazione dei parametri di sistema;

Premere brevemente il pulsante M per cambiare l'impostazione dei 3 diversi parametri.

Premere a lungo il pulsante M per 1 secondo o nessuna operazione entro 8 secondi per uscire dall'impostazione.

Parametro 1: Impostazione modalità uscita (visualizzazione dL1/ dL2/ dL3/ dL4/ dL5)


Le 5 modalità di uscita possono essere commutate premendo brevemente il tasto ▲ o il tasto ▼ (Nota: l'impostazione di fabbrica è DL5).

- dL1** Indica la modalità di output a colore singolo
- dL2** Indica la modalità di emissione della temperatura del colore (Tipo colore Tc)
- dL3** Indica la modalità di output RGB (Tipo colore Tc, coordinate xy, RGBWAF)
- dL4** Indica la modalità di output RGBW (Tipo colore Tc, coordinate xy, RGBWAF)
- dL5** Indica la modalità di output RGB CCT (Tipo colore Tc, coordinate xy, RGBWAF)


Parametro 2: Impostazione della curva di attenuazione (Mostra C-E o C-L), premere brevemente il pulsante ▲ o ▼ per passare.

- C-E** La curva di attenuazione è l'attenuazione del logaritmo. (Parametro predefinito di fabbrica)
- C-L** La curva di attenuazione è dimmerazione lineare.

Curva di regolazione logaritmica

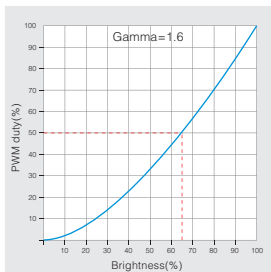

Curva di attenuazione lineare

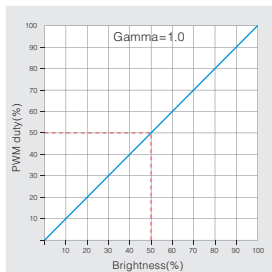

Parametro 3: impostazione della levigatezza dell'attenuazione (mostra H-0 o H-1), premere brevemente il pulsante ▲ o il pulsante ▼ per passare.

- H-1** Oscuramento regolare. (Impostazione predefinita di fabbrica)
- H-0** Oscuramento standard.


5. Ripristina le impostazioni di fabbrica

In stato di sblocco, premere a lungo il pulsante M per 10 secondi finché il display digitale non mostra **EE5**.


Istruzioni per l'oscuramento push

Premere brevemente l'interruttore Push per accendere o spegnere la luce. Quando la luce è accesa, tieni premuto Push per cambiare la luminosità.


Schema di connessione (modalità di uscita RGB / RGBW / RGB+CCT)

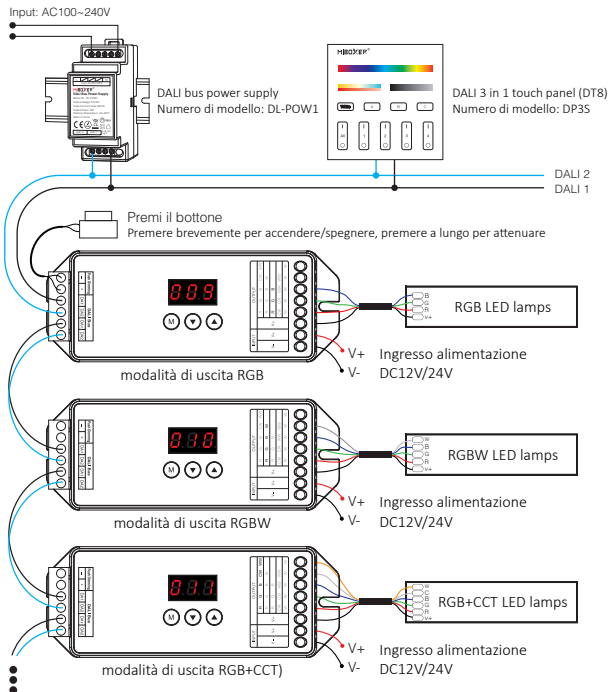

Schema di collegamento (modalità di uscita della temperatura del colore)

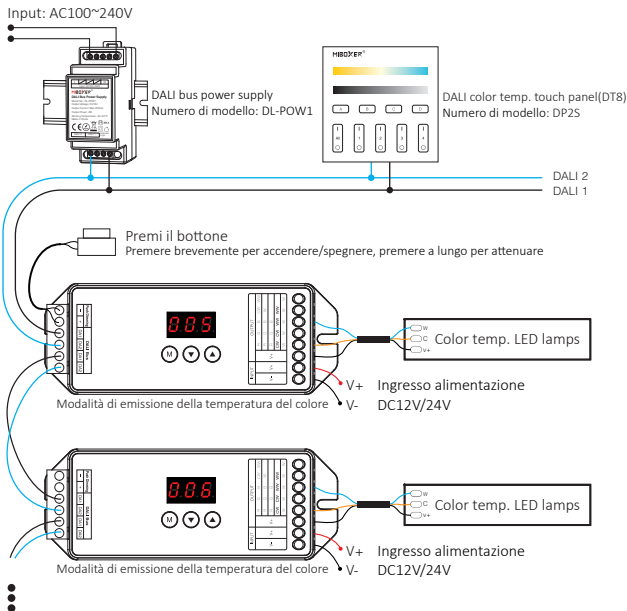

Schema di connessione (modalità di uscita a un colore)

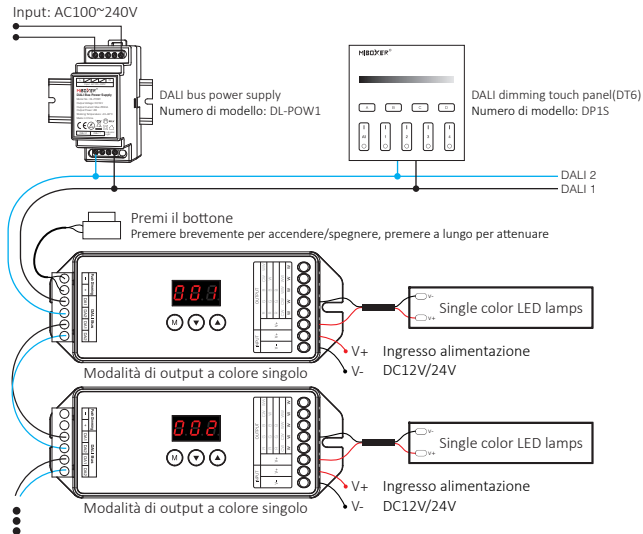

Attenzione

1. Questo prodotto deve essere sottoposto a debug e installato da professionisti.
2. Verificare se la tensione di uscita dell'alimentatore soddisfa i requisiti della gamma di tensione del prodotto.
3. Il prodotto non è impermeabile, installarlo nella scatola impermeabile se installato all'aperto.
4. Prima di attivare l'alimentazione, assicurarsi che tutti i cablaggi siano corretti, in modo da non causare danni ai dispositivi.
5. Se si è verificato un guasto, i non professionisti non lo riparano senza autorizzazione, altrimenti i dispositivi verranno danneggiati.



Fatto in Cina